



Графическая панель оператора и программируемый логический контроллер

Руководство пользователя



Vision 120™
Vision 130™
Vision 230™
Vision 260™
Vision 280™
Vision 290™
Vision 350™
Vision 530™
Vision 570™



Ни один раздел этого документа не может использоваться для каких-либо других целей, кроме указанных здесь в этом руководстве, и не может воспроизводиться или передаваться в любом виде или каким-либо образом, электронным или механическим, включая фотокопирование и/или запись, с любой целью без письменного разрешения от компании «Unitronics».

Информация, содержащаяся в данном документе, дана только для справочной цели. «Unitronics» не дает никакой гарантии какого-либо вида в отношении приведенной в этом документе информации, включая, но не ограничиваясь, подразумеваемые гарантии высокого спроса и/или пригодность для конкретного использования или конкретной цели. «Unitronics» не несет никакой ответственности за последствия, прямые и/или косвенные, любого неправильного использования приведенной в этом документе информации, а также за любое использование упомянутых в нем изделий «Unitronics», каким-либо образом, не соблюдая данные в этом документе рекомендаций. «Unitronics» не несет никакой ответственности за использование каких-либо узлов, устройств или других вспомогательных приборов, в том числе за использование других электрических схем, кроме рекомендованных ниже, или отличающихся от оригинальной конструкции изделий «Unitronics».

«Unitronics» сохраняет за собой все права на свою интеллектуальную собственность, включая, но не ограничиваясь этим, на свое программное обеспечение, которое защищено авторским правом и должно оставаться собственностью «Unitronics». Защита авторского права распространяется все разрешенные юридически формы и аспекты охраноспособных материалов и информации, включая, но не ограничиваясь этим, материалы, сгенерированные программами, выводимые на экран устройств «Unitronics», например, стили, шаблоны, символы, выводимая на экран информация, внешний вид и т. д. Копирование и/или любое неразрешенное использование вышеупомянутого строго запрещается без получения предварительного письменного разрешения от компании «Unitronics».

Все торговые марки или названия продуктов используются только с целью идентификации изделий и могут быть торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками их соответствующих владельцев.

«Unitronics» оставляет за собой право время от времени вносить изменения в этот документ и в любое время изменять его содержание и соответствующее аппаратное и программное обеспечение. Информация о технических обновлениях (если таковые имеются) могут быть включены в последующие издания (если таковые будут опубликованы).

Предисловие

Данное руководство содержит важную для пользователей «Vision OPLC™» информацию. Обратите внимание, что иллюстрации, показывающие «Vision230» (V230), также относятся и к остальным моделям Vision.

Предупреждения и рекомендации по безопасности

Перед установкой и использованием этого устройства внимательно прочитайте данный раздел.

Глава 1: Краткий обзор

Содержит общее описание свойств и функций устройства.

Глава 2: Установка

Содержит общие сведения и процедуру установки.

Глава 3: Источник питания

Содержит процедуру подключения и общие сведения.

Глава 4: Входы/выходы

Описывает существующие варианты входов и выходов; показывает, как выполнять монтаж встраиваемого модуля ввода/вывода.

Глава 5: Коммуникация

Содержит команды для загрузки программы, а также информацию о коммуникационной линии «RS232» и сети «CANbus», в том числе и подключении.

Глава 6: Информационный режим

Описывает, как использовать Информационный режим для вывода на экран значения времени выполнения, значения таймеров, обнуления параметров, инициализации контроллера и проверки состояния модуля ввода/вывода.

Глава 7: Возможности панели управления

Объясняет, как регулировать контрастность жидкокристаллического дисплея (ЖК-дисплея), и как использовать маркеры для маркировки клавишей.

Приложение А: Типы системных данных

Содержит таблицы с внутренними системными элементами.

Приложение Б: Технические спецификации

Содержит подробные технические спецификации.

Приложение В: Монтажные размеры

Приложение Г: Новые пользователи ПЛК

Содержит сведения для новых пользователей ПЛК.

Содержание

Предисловие	3
Рекомендации по обеспечению безопасности пользователя и защите оборудования	5
Предупреждения	6
Глава 1: Краткий обзор	7
Введение в «Vision OPLC™»	7
Техническое описание	7
Рекомендации по безопасности	12
Глава 2: Установка	13
До начала работы	13
Рекомендации по безопасности и экологии	14
Установка	15
Глава 3: Источник питания	17
Источник питания	17
Меры безопасности	18
Подключение источника питания	19
Глава 4: Входы/выходы	20
Установка встраиваемого модуля ввода/вывода	20
Снятие встраиваемого модуля ввода/вывода	21
Установка модулей расширения входов/выходов	21
Глава 5: Коммуникация	22
«RS232»	22
Загрузка вашей программы	23
Подключение контроллера к ПК	23
«CANbus»	23
Спецификации для подключения «CANbus»	24
Глава 6: Информационный режим	25
Использование информационного режима	25
Глава 7: Возможности панели управления	31
Регулировка контраста экрана ЖК-дисплея	31
Маркировка клавиш	31
Снятие и установка маркеров пользователя	32
Приложение А: Типы системных данных	33
Приложение Б: Технические спецификации	37
Приложение В: Новые пользователи ПЛК	53
Компоненты ПЛК	53
Как работают ПЛК	53
Рисунки	55

Предупреждения и рекомендации по безопасности



Рекомендации по обеспечению безопасности пользователя и защите оборудования

Данное руководство предназначено для оказания помощи обученному и компетентному персоналу при установке этого оборудования в соответствии с европейскими директивами для механизмов, низкого напряжения и электромагнитной совместимости. Только техники или инженеры, прошедшие обучение требованиям местных и внутригосударственных электрических стандартов, могут выполнять работы, связанные с электрическим подключением этого устройства.

В данном справочнике, чтобы обратить внимание на информацию, касающуюся личной безопасности пользователя и защиты оборудования, использованы символы.

Если приведен какой-либо из следующих символов, то соответствующая информация должна быть внимательно прочтена и полностью понята.

Символы, предупреждающие об опасности

Символ	Значение	Описание
	Опасность	Указанная опасность вызывает физическую травму и повреждение оборудования.
	Предупреждение	Указанная опасность может вызвать физическую травму и повреждение оборудования.
<i>Предостережение</i>	Предостережение	Будьте осторожны.

Предупреждения

- Ни в коем случае компания «Unitronics» не отвечает и не несет ответственность за любой дефект, который может возникнуть в результате монтажа или использования этого оборудования.
- Все примеры и схемы, приведенные в данном справочнике, предназначены только для наглядности. Они не гарантируют работу.
- «Unitronics» не берет на себя ответственность за практическое использование этого устройства, эксплуатация которого основана на приведенных примерах.
- В связи с большим разнообразием возможных применений этого оборудования, пользователь должен оценить пригодность данного устройства для своих конкретных целей.
- Для выполнения требований техники безопасности необходимо обеспечить возможность остановки и отключения оборудования на месте безопасным способом, если контроллер по каким-либо причинам будет работать неправильно или выйдет из строя.
- Не заменяйте электрические части этого устройства и не пытайтесь его каким-либо образом отремонтировать.
- Открывать корпус и выполнять ремонт устройства может только квалифицированный обслуживающий персонал.
- Изготовитель не несет ответственность за проблемы, возникшие в результате неправильного или безответственного использования данного устройства.
- Выполняйте утилизацию данного устройства в соответствии с действующими местными и внутригосударственными стандартами и предписаниями.

Глава 1: Краткий обзор

Введение в «Vision OPLC™»¹

«Vision OPLC» – программируемые логические контроллеры, которые содержат в своей комплектации встроенную панель управления. Эти компактно сконструированные контроллеры совместимы с различными типами модулей ввода/вывода «Unitronics». Это позволяет строить системы управления на основе «Vision», способные автоматизировать самые разнообразные варианты применения аналогового и цифрового оборудования. Все устройства «Vision OPLC» имеют порт «RS232», возможность работы в сети «CANbus», а также часы реального времени («Real Time Clock»).

В состав панелей управления «Vision OPLC» входят графический экран ЖК-дисплея и клавишная панель. Некоторые модели оснащены сенсорным графическим экраном. ЖК-дисплей отображает посредством текста и графики команды оператора, аварийные сигналы и изменяемую в реальном времени системную информацию. Для ввода или изменения данных, в пределах управляемой модулями «Vision» системы, оператор использует программируемую клавишную панель. Этот коммуникационный интерфейс между контроллером и оператором в данном руководстве называется «HMI», или человеко-машинный интерфейс.

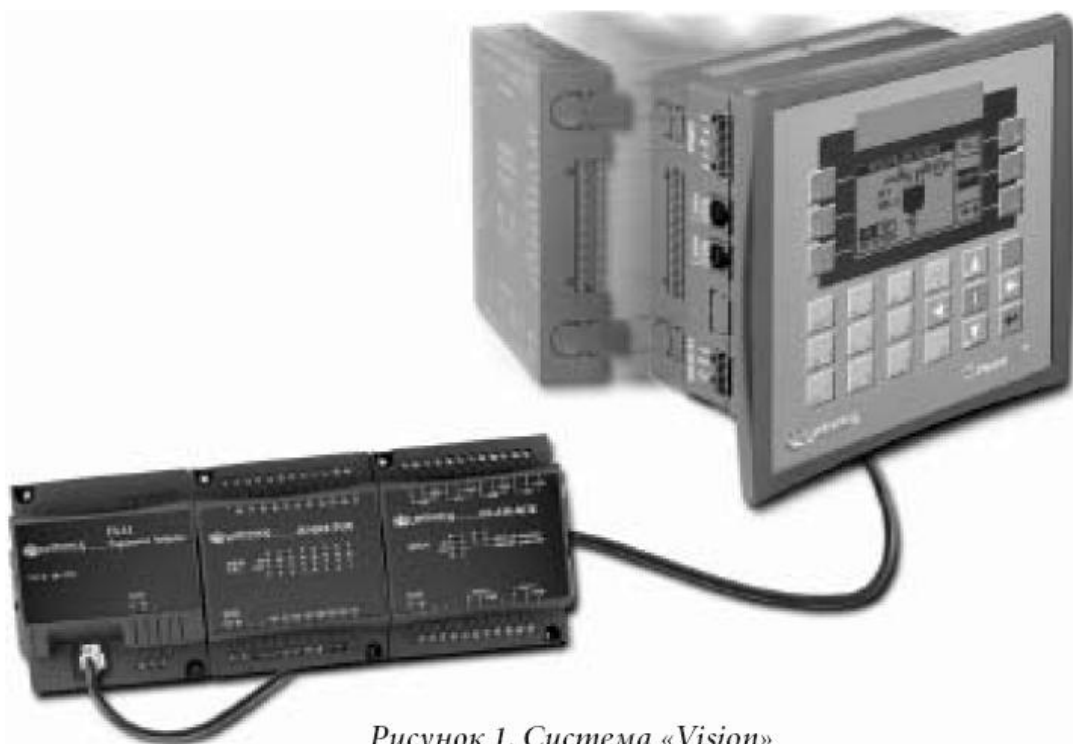


Рисунок 1. Система «Vision»

¹ Акроним для Операционной панели + Программируемого логического контроллера

Два типа модулей ввода/вывода совместимы с системами «Vision OPLC». Предлагаются самые разнообразные модели модулей ввода/вывода.

Встраиваемые модули ввода/вывода устанавливаются непосредственно в задней части «Vision OPLC», создавая тем самым автономный модуль ПЛК с локальной конфигурацией входов/выходов. **Модули расширения входов/выходов** также могут быть легко встроены, увеличивая возможности управления системы.

Эти свойства позволяют создавать экономичные решения для применения на предприятиях среднего масштаба, которые требуют наличия и интерфейса оператора, и возможности управлять малыми и средними технологическими процессами в зависимости от времени и условий окружающей среды.

Техническое описание

«Vision OPLC»

- Размеры: «V120» : 96 x 96 x 64 мм (3,78" x 3,78" x 2,52").
«V130» : 109x114,1x68мм (4,29x4,49x2,67")
«V230» : 184 x 155 x 61,4 мм (7,24 x 6,1 x 2,4")
«V260» / «V280»/ «V290» : 260 x 155 x 72 мм (10,24 x 6,1 x 2,8")
«V350» : 109,1x114x68мм (4,29"x4,49"x2,67")
«V530» / «570» : 197X146,6X68,5мм
- Установка: монтаж на панели при помощи скобок
- Источник питания: 12 или 24 В пост.тока
- Часы реального времени («Real Time Clock»): Для использования функций, управляемых временем и датой.

Панель управления

Панели управления оснащены либо графическим экраном, либо графическим сенсорным экраном, и клавишной панелью:

- ЖК-дисплей отображает и текстовые сообщения, определяемые пользователем (в соответствии со шрифтами, выбранными в программе HMI-интерфейса), и определенные пользователем графические изображения. Модели с графическим сенсорным экраном позволяют пользователю задавать на текстовых и графических объектах зоны для «нажатий».
- Все модели оснащены алфавитно-цифровой клавишной панелью. Модели «V120/V130/V230/V260/V280/V290/V350/V530/V570» имеют от 4 до 20 сенсорных клавиш, модели «V120/V130/V230/V260/V280/V260/V350» оснащены дополнительно от 4 до 16 функциональными клавишами. Чтобы промаркировать клавиши, установите маркеры клавиатуры, как описано в главе 7: «Возможности панели управления», стр. 29.

Входы/выходы

Контроллер может поддерживать до 171 входов/выходов. Входы/выходы либо имеются в составе устройства (до 38 входов/выходов), либо или в дополнение интегрируются в систему посредством встраиваемых модулей ввода/вывода и модулей расширения входов/выходов.

Встраиваемые модули ввода/вывода

Эти модули ввода/вывода легко могут быть установлены в задней части контроллера, создавая встроенные входы/выхода, которые могут быть как аналоговыми, так и цифровыми.

Модули расширения входов/выходов

Порт расширения входов/выходов контроллера допускает подключение до 8 модулей расширения входов/выходов к одному контроллеру «Vision».

Обратите внимание, что все технические данные по входам/выходам даны в отдельном документе.

Коммуникация

«RS232»

Контроллер оснащен 2 COM-портами. Они могут использоваться для загрузки программы с персонального компьютера или для установления связи с другими устройствами при помощи протокола «RS232».

«CANbus»

Контроллер оснащен 1 портом для подключения к сети «CANbus».

Дополнительный коммуникационный порт

Дополнительный канал связи; обратите внимание, что некоторые модели имеют порт «Ethernet» или «RS485». Информацию о других сетевых возможностях можно получить от дилера.

Программирование

Программы «Vision OPLC» обеспечивают работу и HMI-интерфейса, и ПЛК. Программист составляет все программные приложения на персональном компьютере, используя для этого программное обеспечение «VisiLogic».

Программное приложение для ПЛК

Программное приложение для ПЛК – программа, которая позволяет контроллеру выполнять задачи автоматической обработки данных. «VisiLogic» позволяет программисту:

- разрабатывать программные приложения для ПЛК, просто перетаскивая по экрану элементы и функции «Ladder».
- создавать модульную программу, составленную из отдельных подпрограмм, которые могут в любое время быть использованы программами ПЛК.

Программа HMI-интерфейса

Программа HMI-интерфейса выполняет настройку интерфейса оператора. Используйте ее для:

- присвоения функций кнопкам, объектам сенсорного экрана (возможно только для моделей «V280/V290/V350/V530/V570»). Программа HMI-интерфейса позволяет оператору вводить данные посредством клавишной панели.
- создания и вывода на экран контролера текста, графических изображений и изменяемых системных данных экрана в зависимости от условий, возникающих во время выполнения программы.

Обычная программа HMI-интерфейса может содержать до 255 экранных изображений. Каждое экранное изображение может содержать в себе текст, графические изображения и переменные.

Переменные позволяют выводить на ЖК-монитор контролера системные данные: битовые, целочисленные переменные, значения таймеров, времени и

даты, состояния и значения входов/выходов, а также текст из списка текстовых переменных. Для представления данных и диапазонов значений на экране переменные могут использовать также графические изображения и гистограммы. Как правило, в текстовых сообщениях можно установить и использоваться 12 шрифтов разных языков.

Когда написание программы «VisiLogic» будет завершено, программист загружает ее в контроллер.

В программах вы можете использовать указанные ниже в таблицах типы данных.

Тип данных	Символ
Биты памяти (катушки): 2048	MB
Целые числа памяти (регистры): 1600, 16 битов	MI
Длинные целые числа памяти: 256, 32 бита	ML
Двойное слово (без знака): 64, 32 бита	DW
Числа памяти с плавающей запятой: 24	MF

Тип данных	Символ
Таймеры: 192, 32 бита	T
Счетчики: 24	C
Входы: 544	I
Выходы: 544	O

Типы системных данных, указанные ниже, связаны с определенными значениями или функциями контроллера и зарезервированы для использования системой. Некоторые из них можно использовать в ваших программах. См. «Приложение А: Типы системных данных», стр. 31.

Тип данных	Символ
Системные биты: 512	SB
Системные целые числа: 512, 16 битов	SI

Тип данных	Символ
Системные длинные целые числа: 64, 32 бита	SL
Системное двойное слово: 64, 32 бита	SDW

Кроме того, контроллеры «Vision» используют, так называемые, таблицы

данных, которые могут использоваться для занесения в память данных или содержать предварительно программируемые параметры. Таблицы данных могут занимать до 120 КБ (оперативная память) / 64 К (флэш-память).



Рекомендации по безопасности

- Несоблюдение соответствующих правил техники безопасности может привести к серьезной травме или повреждению оборудования. Всегда будьте внимательны при работе с электрооборудованием.
- Проверьте пользовательскую программу перед ее запуском.
- Не пытайтесь использовать контроллер с напряжением, превышающим допустимое значение. Допустимые значения напряжения указаны в технических спецификациях в Приложении Б.
- Установите автоматический выключатель и примите все соответствующие меры по обеспечению безопасности в случае короткого замыкания во внешней электрической проводке.



Предостережение

- Убедитесь, что клеммные колодки должным образом закреплены.

Глава 2: Установка

Эта глава содержит подробные указания по монтажу на панели.

До начала работы

Прежде чем вы приступите к монтажу, проверьте комплектацию контроллера. В стандартную комплектацию входят контроллер, 3-штырьковый разъем источника питания, 5-штырьковый разъем «CANbus» и 4 монтажные скобы, каждая с винтом для монтажа на панели. Эти элементы показаны на приведенном ниже Рис. 2. Комплект также содержит пакет с проводом, на конце которого кольцевой кабельный наконечник, и другие аппаратные средства, которые могут использоваться для заземления источника питания контроллера. Кроме того, в комплект входит резиновое уплотнение, уже установленное в задней части панели управления, резистор оконечной нагрузки сети «CANbus»; CD-ROM с программным обеспечением «VisiLogic» для программирования контроллера, кабель связи, это руководство и два комплекта маркеров клавиш, которые используются для маркировки клавишной панели. Обратите внимание, что один комплект маркеров уже установлен на панели управления.

В некоторые комплекты могут также входить установленные модули ввода/вывода и документация.

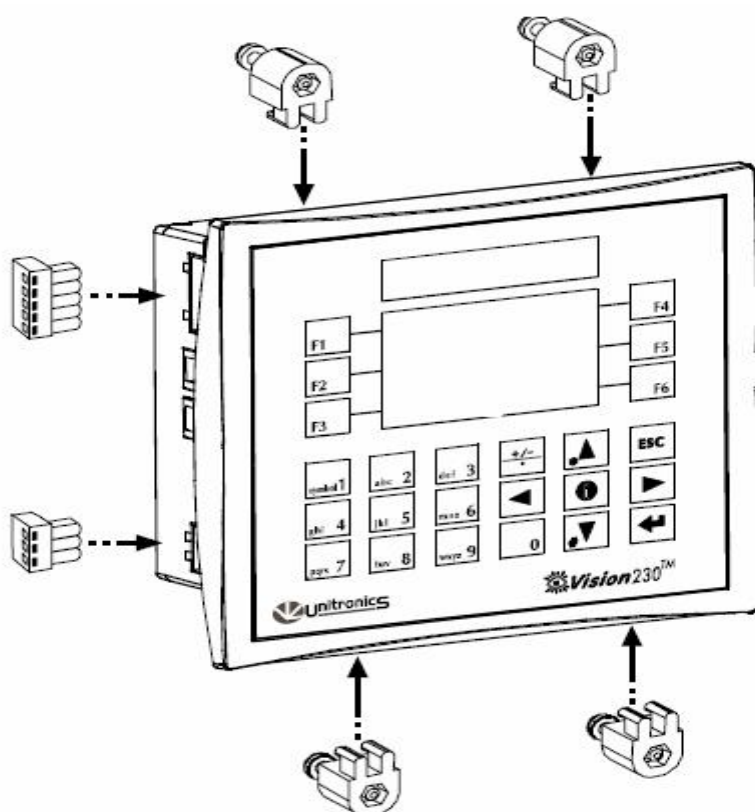


Рисунок 2. Разъемы и монтажные скобы «Vision»

Рекомендации по безопасности и экологии



- Не устанавливайте в местах с чрезмерной запыленностью или с токопроводящей пылью, коррозионным или огнеопасным газом, высокой влажностью или возможностью попадания под дождь, повышенной температурой, постоянными толчками или чрезмерными колебаниями.



- Не допускайте попадания в воду или попадания воды на контроллер.
- Не допускайте попадания мусора в модуль во время выполнения монтажных работ.
- Перед включением источника питания **повторно проверьте** все выполненные соединения.
- Не касайтесь проводов, находящихся под напряжением.
- Находитесь как можно дальше от высоковольтных кабелей и силового оборудования.
- Оставьте свободное пространство для вентиляции между верхними и нижними краями контроллера и стенками корпуса не менее 10 мм.

Установка

До начала выполнения работ, обратите внимание, что сама панель не может быть толще 5 мм.

Чтобы улучшить рабочие характеристики системы, избегайте электромагнитных помех, монтируя контроллер на металлической панели и заземляя источник питания, как это показано на Рис. 7, стр. 16

1. Сделайте вырез в панели, соответствующий вашей модели контроллера. Размеры выреза для моделей контроллеров серии Vision показаны в приложении Б.
2. Если вы устанавливаете контроллер на металлической панели, то выполните заземление источника питания:
 - a. Просверлите отверстие, как показано ниже, для винта NC6-32, входящего в комплект контроллера.
 - b. Соскребите краску с контактной площадки на панели, чтобы обеспечить надежный контакт.
 - c. Заверните отверткой винт в отверстие.
 - d. Разместите на винте в следующем порядке: шайбу, кольцевой кабельный наконечник, вторую шайбу, пружину, гайку; как показано на Рис. 5, стр. 13.
3. Установите контроллер в вырез, при этом резиновое уплотнение должно остаться на месте
4. Втолкните 4 монтажные скобы в предназначенные для них щели со стороны контроллера, как показано на Рис. 2, стр. 14.
5. Затяните винты скобок на панели.

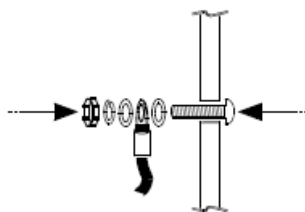


Рисунок 3. Выполнение заземления

При правильной установке контроллер располагается в вырезе панели, как показано ниже.

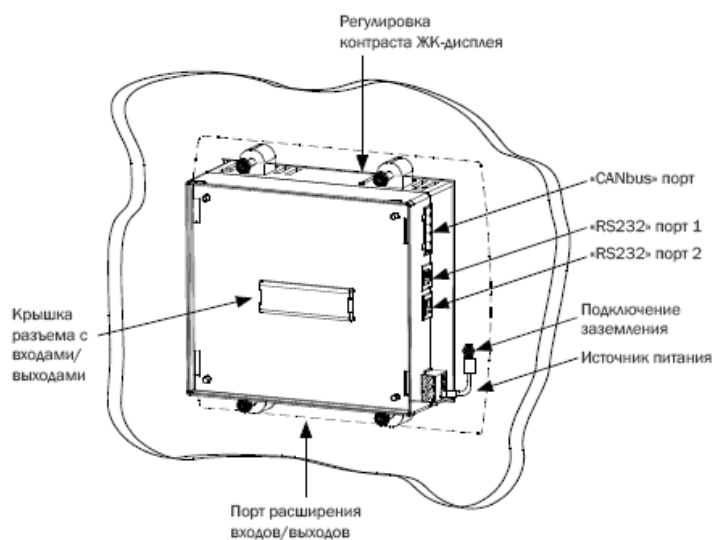


Рисунок 4. Монтаж на панели – Вид сзади

Глава 3: Источник питания

Источник питания

Для работы контроллера требуется внешний источник питания 12 или 24 В пост.тока. Допустимый диапазон входного напряжения: 10,2–28,8 В пост.тока, с пульсацией не более 10%. Во внешней цепи необходимо установить предохранитель, как показано на Рис. 7, стр. 16.

Меры безопасности



- Не касайтесь проводов, находящихся под напряжением.
- Неизолированный источник питания может использоваться только при условии, что сигнал 0V соединен с шасси.



- Стандартные меры безопасности требуют заземления металлических панелей корпуса, чтобы избежать поражения электрическим током.

- Не подключайте сигнал «Нейтраль» или «Линия» с напряжением 110/220 В пер.тока к штырьку 0V.
- В случае колебания напряжения или его несоответствия спецификациям источника питания, подключите устройство к стабилизированному источнику питания.
- Подключение этого устройства специально разработано таким образом, чтобы оно было безопасным и простым. Все работы, связанные с электрическим подключением устройства, должны выполняться техником или инженером, обученным местным и внутригосударственным электрическим стандартам.
- Перед включением источника питания повторно проверьте все выполненные соединения.

Подключение источника питания



- Не используйте олово, припой или любое другое вещество на очищенном от изоляции проводе, это может привести к обрыву провода.



- Находитесь на максимальном расстоянии от высоковольтных кабелей и силового оборудования.

- Чтобы избежать повреждения провода, не превышайте максимальный вращающий момент 0,5 Н·м (5 кгс·м).

Мы рекомендуем использовать для подключения безопасные разъемы; при подключении для всех целей используйте провод «26-14 AWG».

6. Снимите изоляцию с конца провода на расстояние $7 \pm 0,5$ мм (0,250–0,300 дюйма).
7. Перед выполнением подключения винтом раздвиньте зажимы разъема на максимальное расстояние.
8. До конца вставьте в разъем провод, чтобы был обеспечен надежный контакт, как показано на рисунке ниже.
9. Затяните винт, чтобы нельзя было вытащить провод из зажима.

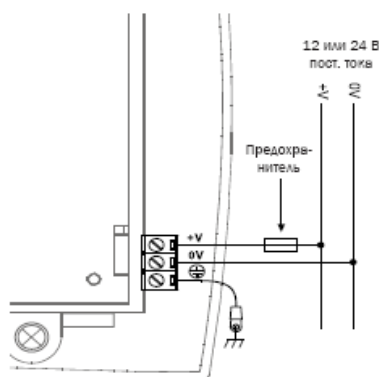


Рисунок 5. Подключение источника питания

Заземление источника питания

Чтобы улучшить рабочие характеристики системы, избегайте электромагнитных помех посредством:

- установки контроллера на металлической панели.
- заземления источника питания контроллера, подключая сигнал шасси к панели, как показано на Рис. 6, стр. 14, и подключая клиновидный конец к источнику питания, как показано на Рис. 7 выше.

Примечание: Длина провода, используемого для заземления источника питания, не должна превышать 8 см. Если в ваших конкретных условиях это невозможно, то не заземляйте источник питания.

Глава 4: Входы/выходы

Вы можете создать любую конфигурацию входов/выходов для «Vision OPLC», используя **Встраиваемые модули ввода/вывода** и **Модули расширения входов/выводов**.

- **Встраиваемые модули ввода/вывода**
Для создания «Vision OPLC» с разнообразными встроенными входами/выходами. Эти модули устанавливаются непосредственно на задней части контроллера.
- **Модули расширения входов/выводов**
К порту расширения входов/выходов «Vision OPLC» через адаптер можно подключить большой ассортимент модулей ввода/вывода сигналов.



- Перед установкой модулей ввода/вывода выключите источник питания.

Установка встраиваемого модуля ввода/вывода

Встраиваемый модуль ввода/вывода можно установить и до монтажа устройства, и после его монтажа.

Обратите внимание на защитный колпачок, закрывающий разъем с входами/выходами на задней части контроллера. Если встраиваемый модуль ввода/вывода не подключен к контроллеру, этот колпачок должен всегда быть надет. Вы должны снять этот колпачок перед установкой модуля.

1. Снимите при помощи лезвия отвертки колпачок, показанный на Рис. 6, стр. 14.
2. Совместите округлые направляющие на контроллере с направляющими на встраиваемом модуле ввода/вывода, как показано ниже.
3. Приложите ко всем 4 углам некоторое давление, пока не услышите характерный «щелчок». Теперь модуль установлен. Убедитесь, что все стороны и углы правильно прилегают.

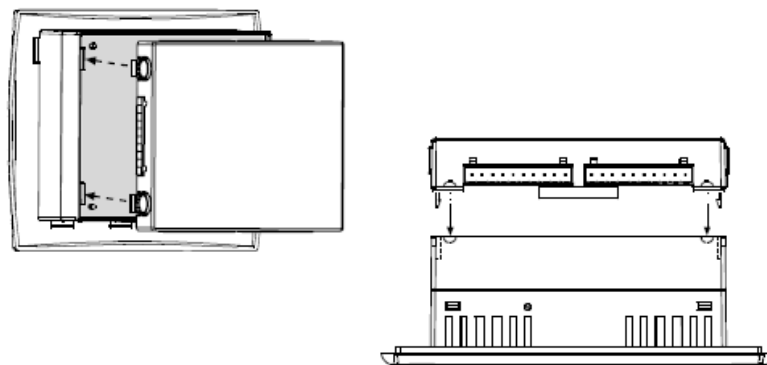


Рисунок 6. Установка встраиваемого модуля ввода/вывода

Снятие встраиваемого модуля ввода/вывода

1. Чтобы открыть запирающий механизм, нажмите и удерживайте кнопки по бокам модуля.
2. Слегка покачивая модуль из стороны в сторону, выньте его из контроллера.
3. Установите на разъем защитный колпачок.

Установка модулей расширения входов/выходов

Адаптер позволяет встраивать в систему модули расширения входов/выходов. Подключите кабель расширения входов/выходов в соответствующий порт, расположенный в основании контроллера, подключите кабель с адаптером, и затем подключите к адаптеру модули расширения входов/выходов. Точные указания даны в инструкциях к адаптеру и модулями расширения входов/выходов. Местоположение порта расширения входов/выходов показано на Рис. 6, стр. 14.

Глава 5: Коммуникация

Эта глава содержит рекомендации для подключения к коммуникационным линиям. Все контроллеры «Vision» имеют 2 порта «RS232» и порт «CANbus». Некоторые модели оборудованы другими типами связи, например, «RS485».

«RS232»

Через «последовательные порты RS232» можно:


- Загружать программы с персонального компьютера.
- Обеспечить связь с другими устройствами, поддерживающими «RS232». Можно, например, использовать персональный компьютер для обращения к сетевому контроллеру через его порт «RS232». В этом случае можно просматривать, считывать и записывать данные в любой модуль. Кроме того, «RS232» позволит вам видеть сеть через программу «SCADA».

Интерфейс «RS232» реализуется через стандартные последовательные порты «RJ-11», расположенные на боковой части контроллера, показанные на Рис. 6, стр. 14.

- Перед подключением линий связи к разъемам выключите источник питания.

- Не подключайте контроллер прямо к телефону или телефонной линии.

Таблица 1: Штырьки порта «RS232»

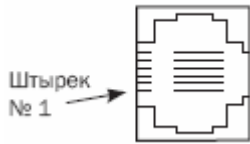Схема	Номер штырька	Функция
	1	сигнал «DTR»
	2	опорное напряжение 0 Вольт
	3	сигнал «TxD»
	4	сигнал «RxD»
	5	опорное напряжение 0 Вольт
	6	сигнал «DSR»

*Стандартные кабели для программирования не имеют точек подключения для штырьков 1 и 6.

Предостережение

- Сигналы связаны с точкой «0V» контроллера; это тот же 0V, который используется источником питания.
- Стандартный последовательный порт «RJ-11», находящийся на боковой стороне контроллера, всегда должен использоваться с соответствующим адаптером.
- Последовательный порт «RS232» не изолирован.

Загрузка вашей программы

Программы можно загружать прямо по кабельному соединению, выполненному между персональным компьютером и контроллером. Длина кабеля не должна превышать 3 метра.

Подключение контроллера к ПК

- Подключите при помощи коммуникационного кабеля контроллер к ПК, как показано ниже.

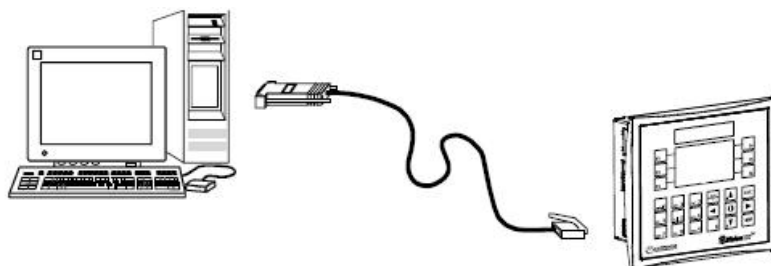


Рисунок 7. Подключение персонального компьютера к контроллеру

«CANbus»

Порт «CANbus» расположен на боковой стороне контроллера, как показано на Рис. 6, стр. 14. При помощи этого порта можно создать децентрализованную сеть управления для максимум 63 контроллеров. Иногда такую сеть называют мультимастерной сетью. В такой сети «CANbus» допускает обмен данными между ПЛК.

Сеть управления «CANbus» компании «Unitronics» питается от отдельного изолированного источника питания, который не является частью сетевого источника питания.

Спецификации для подключения «CANbus»

Таблица 2: Технические данные «CANbus»

Питание: 24 В пост.тока ($\pm 4\%$),
Требования: 40 мА макс. на модуль

Гальваническая развязка между «CANbus» и контроллером: Есть

Макс. длина сетевого кабеля:

1 Мбит/с -	25 м
500 Кбит/с -	100 м
250 Кбит/с -	250 м
125 Кбит/с -	500 м
100 Кбит/с -	500 м
50 Кбит/с -	1000 м
20 кбит/сек -	1000 м

Примечание: При длине кабеля свыше 500 метров требуется дополнительный источник питания.

Таблица 3: Схема подключения

- Используйте кабель в виде витой пары. Рекомендуется использовать толстый экранированный кабель «DeviceNet®» в виде витой пары.
- Сетевые оконечные нагрузки: Поставляются с контроллером. Оконечные нагрузки подключаются к каждому концу сети «CANbus». Сопротивление должно быть установлено на 1%, 121 Ом, 1/4 Вт.
- Подключают сигнал заземления к «земле» только в одной точке, около источника питания.
- Сетевой источник питания не должен быть в конце сети
- Максимальное число контроллеров в сети: 63

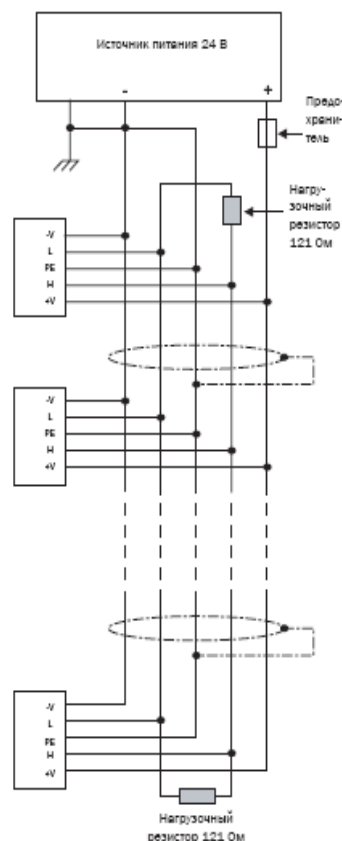


Рисунок 8. Схема подключения «CANbus»

Vision 120/130/230/260/280/290/350/530/570 Руководство пользователя

-V	Общий источник питания 24 В для «CANbus»
L	Низкий уровень «CAN»
PE	Защитное заземление
H	Высокий уровень «CAN»
+V	Общий источник питания 24 В для «CANbus»

(черный)	-V
(голубой)	L
	PE
(белый)	H
(красный)	+M

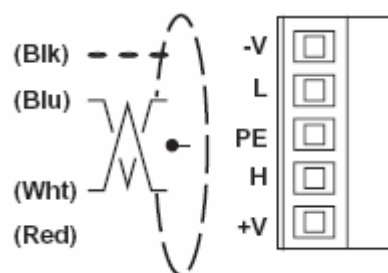


Рисунок 9. Разъем «CANbus»

Глава 6: Информационный режим

Информационный режим – подпрограмма, которая внедрена в операционную систему контроллера. В информационном режиме можно выводить данные на экран ЖК-дисплея, использовать клавишную панель контроллера для непосредственного редактирования данных и выполнять ряд операций, например, инициализацию контроллера. Войти в информационный режим можно в любое время независимо от того, что в данный момент отображается на экране ЖК-дисплея, просмотр данных не влияет на работу программы контроллера. Выполнение операций, например, инициализация контроллера, может повлиять на работу программы.

Обратите внимание, что во время использования информационного режима клавишная панель переходит в специальный предназначенный для этой цели режим работы. После выхода из информационного режима клавиши возвращаются к своим нормальным функциям.

Использование информационного режима

1. Чтобы войти в информационный режим, нажмите кнопку <i> на клавишной панели «Vision» и удерживайте ее нажатой несколько секунд.
2. Введите свой пароль. Пароль по умолчанию – 1111. Этот пароль действителен, **пока** вы не замените его в меню информационного режима, описанном в таблице ниже.
3. Контроллер переходит в информационный режим, отображая на экране первую категорию данных – типы данных.

Предостережение

- контроллер блокирует вход в информационный режим, пока не будет введен правильный пароль. Вот почему необходимо записывать любой пароль, устанавливаемый для контроллера.

Данные в информационном режиме размещены по категориям. Каждая категория содержит несколько параметров. Информационным режимом управляют при помощи кнопок клавишной панели, как описано ниже.

Чтобы выйти из информационного режима, нажмите кнопку <ESC> на клавишной панели «Vision». Каждое нажатие возвращает пользователя назад на один уровень. Нажмите необходимое число раз для выхода.

Обратите внимание, что после повторного входа в информационный режим контроллер возвращается к последней рассматриваемой категории.



Рисунок 10. Управление информационным режимом

Таблица 4 показывает категории данных, которые доступны в этом режиме.

Таблица 4: Информационный режим

Категория	Параметр	Возможные действия
Типы данных	Входы	<ul style="list-style-type: none"> • Просмотр состояния входа. • Принудительный перевод состояния входа в 1 (FR1) или 0 (FR0). Принудительно заданное значение действует до перехода в нормальный режим (NRM), до инициализации контроллера или нажатия кнопки «Reset». Обратите внимание, что принудительно заданные значения влияют на работу вашей программы. Это может быть целесообразно при проверке воздействия изменения состояния входа на изменение состояния выхода.
	Выходы	<ul style="list-style-type: none"> • Просмотр состояние выхода. • Принудительный перевод состояния выхода в 1 (FR1) или 0 (FR0). Обратите внимание, что принудительно заданные значения выходов не оказывают влияния на работу вашей программы. • Установка/отмена состояние выхода.
	Биты памяти Системные биты	<ul style="list-style-type: none"> • Просмотр состояния разряда. • Изменение состояния разряда (установка/сброс).
	Таймеры	<ul style="list-style-type: none"> • Ввод программируемого значения таймера. • Просмотр текущего значения и состояния таймера, выбирая пункт меню «R.T.»
	Целые числа памяти Системные целые числа Длинные числа памяти Система длинные числа Двойные слова памяти Системные двойные слова	<ul style="list-style-type: none"> • Просмотр значений в виде целых чисел / длинных целых чисел / двойных слов. • Изменение значений. • Переключение основания исчисления: просмотр значения в десятичном или шестнадцатеричном виде.

<i>Категория</i>	<i>Параметр</i>	<i>Возможные действия</i>
Система	Модель и версия операционной системы	<ul style="list-style-type: none"> Показывает номер модели и версию ОС Показывает, находится контроллер в режиме «Run» («Работа») или «Stop» («Стоп»).
	Рабочий режим	<ul style="list-style-type: none"> Показывает, находится контроллер в режиме «Run» или «Stop». Сброс параметров контроллера. Перезапуск вашей программы, восстанавливая начальные значения всех данных, устанавливаемых при включении электропитания, кроме типов данных, использующих для хранения в памяти батарейные источники питания. Инициализация контроллера. Перезапуск вашей программы и обнуление всех значений, присваивая 0 значениям всех типов данных.
	Время и дата	<ul style="list-style-type: none"> Просмотр параметров настроек часов реального времени («Real Time Clock»). Обратите внимание, что параметры настройки часов реального времени («RTC») управляют всеми функциями, использующими время. Изменение параметров настройки часов реального времени («RTC») посредством клавишной панели контроллера.
	Идентификационный номер модуля	Идентификационный номер модуля идентифицирует сетевой контроллер. Вы можете: <ul style="list-style-type: none"> Изменить идентификационный номер. Новый идентификационный номер будет действителен до сброса параметров контроллера. Запись идентификационного номера путем прожигания перемычек ППЗУ контроллера. Это внесение постоянного изменения.
	Последовательный порт 1 Последовательный порт 2	<ul style="list-style-type: none"> Вывод и редактирование коммуникационных параметров. Выбор варианта изменения настроек – прожиганием плавких перемычек памяти или изменение параметров в памяти с возможностью их изменения в дальнейшем.
	Скорость «CANbus» в бодах	<ul style="list-style-type: none"> Изменение скорости «CANbus» в бодах.
	Настройка сенсорного экрана	<ul style="list-style-type: none"> В соответствии с появляющимися на экране командами

Глава 6: Информационный режим

Категория	Параметр	Возможные действия
Функциональный блок	Используемые функциональные блоки	<ul style="list-style-type: none"> Показывает список всех функциональных блоков, загруженных в контроллер. Вывод на экран названия и версии функционального блока.
Пароль	Новый	<ul style="list-style-type: none"> Задать новый пароль
Конфигурирование аппаратных средств		<ul style="list-style-type: none"> Проверка, установлены ли модули расширения входов/выводов. Обратите внимание, что модули расширения входов/выводов представлены символами. Идентичные типы модулей представлены идентичными буквами, как показано ниже. Вывод сообщения, если в модуле ввода/вывода произошло короткое замыкание.

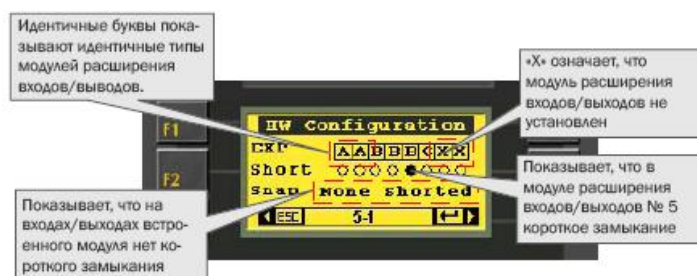


Рисунок 11. Информационный режим: конфигурация аппаратной части

Глава 7: Возможности панели управления

Вы можете отрегулировать панель управления в соответствии со своими предпочтениями:

- Регулировка контраста экрана ЖК-дисплея.
- Маркировка клавишной панели.

Регулировка контраста экрана ЖК-дисплея

Для регулировки контраста экрана в верхней части контроллера имеется управление контрастом (показано на Рис. 6, стр. 14). При помощи отвертки с плоским лезвием поверните винт управления в любом направлении; контраст экрана изменится.

Чтобы отрегулировать контраст графического сенсорного экрана «V280», сохраните значения в «SI 7», «Управление контрастом ЖК-дисплея». Обратите внимание, что 0 = минимальный контраст, 50 = средний контраст, 100 = максимальный контраст.

Маркировка клавиш

Вы можете промаркировать большинство клавиш контроллера, устанавливая **маркеры клавиатуры** в слоты под покрытием панели управления. Маркеры клавиатуры – пластиковые полоски, которые разработаны и вырезаны таким образом, чтобы находиться под соответствующими группами клавиш. Чтобы промаркировать клавиши, напишите или напечатайте текст на маркере; затем вставьте его в соответствующий слот. Текст будет виден через покрытие панели управления.

Есть специальный маркер, который позволяет размещать изображение, например, эмблему компании или системный символ. Обратите внимание, что маркеры не могут быть установлены под следующими клавишами: стрелки-указатели, **ESC**, **↵** и кнопка **<i>**.

Контроллер поставляется с двумя наборами маркеров, соответствующих вашей модели контроллера. Один комплект маркеров уже установлен в панель управления; другой набор упакован отдельно. В этот набор не входит маркер с изображением.

Примечание: Маркеры должны быть установлены до начала установки контроллера.

Печать специальных маркеров при помощи шаблонов

Кроме того, маркеры можно создавать при помощи шаблонов «Visio» и «Word», которые разработаны для вашей модели контроллера. Затем маркеры печатаются на пленке и вырезаются в соответствии с необходимыми размерами. Дополнительную информацию можно найти в онлайн-справочной системе.

Нанесение маркировки на маркеры

Маркировать маркеры можно либо маркером с тонким концом, либо другим профессиональным инструментом, предназначенным для нанесения маркировки, получая более профессиональный внешний вид.

Снятие и установка собственных маркеров

Чтобы добраться до маркеров, необходимо убрать резиновое уплотнение, которое размещено в задней части панели управления.

Предостережение

- Маркеры очень туго входят в слоты панели управления. Это позволяет правильно размещать маркер у соответствующей клавиши. При вытаскивании или установке маркеров следует быть очень аккуратным, так как чрезмерное усилие может разрушить маркер.

Удаление маркера

Маркеры имеют выступы, чтобы их можно было легче вынуть.

1. Возьмитесь за выступ пальцами или плоскогубцами с плоскими зажимающими поверхностями.
2. Осторожно и медленно потяните; маркер медленно выйдет из слота.

Установка маркера

- Осторожно и медленно вставьте маркер в слот.

Приложение А: Типы системных данных

Операционная система «Vision OPLC» – программный интерфейс пользователя, использует системные биты (SB), системные целые числа (SI), системные длинные целые числа (SL) и системные двойные слова (SDW), перечисленные в таблицах ниже. Некоторые типы данных связаны с заданными параметрами и доступны только для чтения пользовательской программой, например, **бит «SI 2» включения электропитания**.

В некоторые типы данных можно заносить данные. Они отмечены звездочкой (*), например, **идентификатор модуля «SI 8»**. Все «SB», «SI», «SL», и «SDW», не указанные в списке, зарезервированы для использования системой. Получить полный обновленный список системных операндов можно при помощи программного обеспечения «VisiLogic».

Таблица 5: Функции системных битов

Системные биты (SB)	Функция
0	Всегда 0
1	Всегда 1
2	Бит включения электропитания
3	1-секундный импульс
4	Деление на ноль
5	Короткое замыкание вывода (выводов)
6	Клавишная панель активна
7	Импульс 100 мс
8	Батарея разряжена
30	Ввод данных с клавишной панели HMI-интерфейса завершен
31*	Обновление текущих показаний на экране ЖК-дисплея
32	Выполняется ввод данных с клавишной панели HMI-интерфейса
40-63	Кнопки клавишной панели (см. следующую таблицу)
200*-215*	Сетевые операнды
236	Погрешность передачи данных
237*	Сеть отключена
250	Значение, введенное с клавишной панели, в пределах допустимого диапазона значения
251	Значение, введенное с клавишной панели, выходит за пределы допустимого диапазона значения

Таблица 6: Функции системных битов клавишной панели

Системный бит (SB)	Кнопка клавишной панели	Системный бит (SB)	Кнопка клавишной панели
SB 40		SI 51	
SB 41		SB 52	
SB 42		SI 53	
SB 43		SI 55	
SB 44		SI 56	
SB 45		SI 57	
SB 46		SI 58	
SB 47		SI 59	
SB 48		SI 60	
SB 49		SI 61	
SB 50		SI 62	
		SB 63	

Системные биты ниже предназначены для дополнительных функциональных клавиш, используемых на клавишной панели «V260»/«V280».

Системный бит (SB)	Кнопка клавишной панели	Системный бит (SB)	Кнопка клавишной панели
SB 64	F7	SI 68	F11
SB 65	F8	SI 69	F12
SB 66	F9	SI 70	F13
SB 67	F10	SI 71	F14
		SB 72	F15

Приложение А: Типы системных данных

Таблица 7: Функции системных целочисленных параметров

Системное целое число	Функция
0	Время сканирования (мс)
6	Текущая нажатая кнопка
7*	Контраст ЖК-дисплея (только для модели «V280»)
8*	Идентификатор модуля
9*	Уровень фоновой подсветки ЖК-дисплея
30*	Текущая секунда — согласно часам реального времени
31*	Текущее время — согласно часам реального времени
32	Текущая дата — согласно часам реального времени
33	Текущий год — согласно часам реального времени
34	Текущий день — согласно часам реального времени
80	Состояние модема: COM 1
81	Код ошибки модема: COM 1
82	Состояние модема: COM 2
83	Код ошибки модема: COM 2
200*-201*	Сетевые операнды
236	Код ошибки передачи данных по сети
237	Сеть: идентификатор неисправного модуля

Таблица 8: Функции системных длинные целочисленных параметров

Системное длинное целое число	Функция
4	Остаток деления (функция деления со знаком)

Таблица 9: Функции системных двойных слов

Системное двойное слово	Функция
0	10-мс счетчик
4	Остаток деления (функция деления без знака)
5	Битовый массив короткого замыкания выхода (выходов)

Приложение Б: Технические спецификации

Vision V120-V130

Источник питания	12 В пост.тока или 24В пост.тока
Допустимый диапазон	10,2В пост.тока – 28,8В пост.тока с менее чем 10% возмущений
Максимальное потребление тока	230мА при 24В пост.тока (входы rpr) 310мА при 24В пост.тока (входы prp) 330мА при 12В пост.тока (входы rpr) 360мА при 12В пост.тока (входы prp)
Цифровые входы	входы rpr (источник) или prp (приемник). См. Прим. 1
Номинальное входное напряжение	12 В пост.тока или 24В пост.тока. См. Прим. 2 и 3
Входные напряжения для rpr (источник): Для 12В пост.тока Для 24В пост.тока	0-3В пост.тока для Логики '0' 8-15,6В пост.тока для Логики '1' 0-5В пост.тока для Логики '0' 17-28,8В пост.тока для Логики '1'
Входные напряжения для prp (приемник): Для 12В пост.тока Для 24В пост.тока	8-15,6В пост.тока/<1,2мА для Логики '0' 0-3В пост.тока/>3мА для Логики '1' 17-28,8В пост.тока/<2мА для Логики '0' 0-5В пост.тока/>6мА для Логики '1'
Входной ток	4мА при 12 В пост.тока 8мА при 24 В пост.тока
Входное полное сопротивление	3КΩ
Время ответа (кроме высокоскоростных входов)	Стандартное 10 мс
Гальваническая развязка	Нет
Длина входного кабеля	До 100 м, неэкранированный
Высокочастотный счетчик	Спецификации ниже применимы при использовании входов как высокочастотный счетчик/ круговой датчик. См. Прим. 4 и 5
Разрешающая способность	32-бит
Входная частота	Максимум 10кГц
Минимальная длительность импульса	40мкс

Примечания:

1. Все входы можно настроить на rpr (источник) или prp (приемник) посредством одной перемычки и соответствующей разводки.
2. Все входы могут функционировать в 12В пост.тока или 24В пост.тока; настраиваются посредством одной перемычки и соответствующей разводки.
3. Напряжение на входы prp (приемник) поступает с источника питания контроллера.
4. Каждый из входов №0, №2 и №4 может функционировать или как высокочастотный счетчик, или в составе кругового датчика. В каждом случае действуют спецификации высокоскоростного входа. При использовании в качестве прямого цифрового входа применяются спецификации прямого входа.
5. Каждый из входов №1, №3 и №5 может функционировать или как сброс счетчика, или как прямой цифровой вход; в любом случае применяются спецификации прямого цифрового входа. Эти входы можно также использовать в составе кругового датчика. В этом случае применяются спецификации высокоскоростного входа.

Предостережения:

- Недействующие штыри не должны подсоединяться. Невыполнение данного указания может привести к повреждению контроллера.

Vision 120/130/230/260/280/290/350/530/570 Руководство пользователя

- Неправильное использование данного изделия может привести к серьезному повреждению контроллера.
- По разводке см. Руководство пользователя контроллера.
- Перед использованием изделия пользователь должен прочесть Руководство пользователя изделия и всю сопутствующую документацию.

Power supply, pnp (source) Inputs See Note	Источник питания, входы pnp (источник) См. Примечание
Circuit protection device	Устройство защиты цепи

Примечание:

Во избежание электромагнитных помех установите контроллер в металлическом пульте/шкафу и заземлите источник питания. Заземлите сигнал источника питания на металл с помощью провода, длина которого не превышает 10 см. Если это невозможно, не заземляйте источник питания.

pnp (sink) inputs	Входы pnp (приемник)
pnp (source) high-speed counter	Высокочастотный счетчик pnp (источник)
High-speed counter	высокочастотный счетчик
Reset	Сброс
pnp (sink) high-speed counter	высокочастотный счетчик pnp (приемник)
Shaft encoder	Круговой датчик

Аналоговый вход	Многодиапазонный вход 10-бит: 0-10В 0-20мА, 4-20мА
Метод преобразования	Последовательное приближение
Входное полное сопротивление	> 100 КΩ для напряжения 500Ω для тока
Гальваническая развязка	Нет
Разрешающая способность (не при 4-20мА)	10-бит (1024 единицы)
Разрешающая способность при 4-20мА	204 – 1023 (820 единиц)
Время преобразования	В соответствии с фильтром
Абсолютный максимальный диапазон	± 15В
Погрешность полного диапазона шкалы	± 2 младших бита
Погрешность линейности	± 2 младших бита
Индикация статуса	Есть, см. Прим.

Примечание:

Аналоговая величина может также указывать, когда вход функционирует за пределами диапазона. Если аналоговый вход выходит за верхний предел допустимого диапазона, его значение будет 1024.

Подсоединение напряжения

Circuit protection device	устройство защиты цепи
---------------------------	------------------------

Примечания:

- Экраны должны подсоединяться на источнике сигналов.
- Сигнал 0В аналогового входа должен быть подсоединен к 0В контроллера.

Подсоединение тока

2 wire current transmitter	2-проводный передатчик тока
3 wire current transmitter	3-проводный передатчик тока
4 wire current transmitter	4-проводный передатчик тока
Power supply	источник тока

Примечания:

- Экраны должны подсоединяться на источнике сигналов.
- Сигнал 0В аналогового входа должен быть подсоединен к 0В контроллера.

Vision 120/130/230/260/280/290/350/530/570 Руководство пользователя

Цифровые выходы	230В перем.тока/ 12/24В пост.тока
Тип выхода	Реле SPST-NO
Тип реле	Takamisawa (Fujitsu) JY-12H-K, или NAIS (Matsushita) JQ1A-12B или OMRON G6B-1114P-12B пост.тока
Развязка	Посредством реле
Выходной ток	5А максимум (резистивная нагрузка) 1А максимум (индуктивная нагрузка)
Максимальная частота	0,5Гц (при максимальной номинальной нагрузке)
Защита контактов	Необходимы внешние устройства защиты
Графический дисплей	Дисплей на супертвистированных нематических ЖК
Освещение	Подсветка желто-зелеными светодиодами, программное регулирование
Разрешающая способность дисплея	128 x 64 пикселя
Клавишная панель	Герметизированная мембрана
Кол-во клавиш	16
Программа	
Память прикладной программы	448К
Биты памяти (катушки)	2048
Целые числа памяти (регистры)	1600
Длинные целые числа (32-бит)	256
Двойное слово (64-бит беззначное)	64
Флоугы	24
Таймеры	192
Счетчики	24
Таблицы данных	120К (RAM) / 64К (FLASH)
Дисплей HMI	До 255
Время выполнения	0,8 мкс для битовых операций
Последовательные порты RS232/RS485	Используются для: <ul style="list-style-type: none"> • скачивания/закачивания прикладных программ • тестирования прикладных программ (отладка) • подсоединения к GSM или стандартному телефонному модему: <ul style="list-style-type: none"> - отсылка/получение SMS-сообщений - программирование удаленного доступа • подключения к сети по RS485
RS232 (см. примечание)	2 порта
Гальваническая развязка	Нет
Пределы напряжения	±20В
RS485 (см. примечание)	2 порта
Входное напряжение	Максимальный перепад -7 - +12В
Тип кабеля	Экранированная витая пара, соответствует EIA RS485
Гальваническая развязка	Нет
Скорость в бодах	110 – 57600 бит/с
Узлы	До 32

Примечание:

RS232/RS485 определяется установками переключки и разводкой. См. руководство пользователя контроллера относительно связи.

Порт расширения входов/выходов	До 128 дополнительных входов /выходов, в том числе: цифровые и аналоговые входы/выходы, RTD и т.д.
Прочее	
Часы (реального времени)	Функции часов реального времени (дата и время)
Резервное питание от аккумулятора	Стандартный аккумулятор для обеспечения резервного питания в течение 7 лет для часов реального времени и системных данных
Аккумулятор	Тип «монета», литиевый аккумулятор 3В, CR2450
Вес	320 г
Рабочая температура	0 - +50°C
Температура хранения	-20 - +60°C

Vision 120/130/230/260/280/290/350/530/570 Руководство пользователя

Относительная влажность	5% - 95% (без образования конденсата)
Метод установки	Монтаж на рейку DIN (IP20/NEMA1) Монтаж на панель (IP65/NEMA4X)

V230-V290

Источник питания

Входное напряжение	12 В пост. тока или 24 В пост. тока
Допустимый диапазон	10,2 В пост. тока – 28,8 В пост. тока с менее чем 10% возмущений

Максимальное потребление энергии

	V230	V260	V280	V290
При 12В пост. тока	280мА 140мА	460мА 220мА	540мА 270мА	470мА 1230мА
При 24 В пост. тока	2,5Вт	4,2Вт	5,4Вт	5,1Вт

Аккумулятор

Резервное питание	Стандартный аккумулятор для обеспечения резервного питания в течение 7 лет при температуре 25оС для часов реального времени и системных данных, включая переменные данные
Замена	Есть. См. инструкции в документе: Замена аккумулятора V230-260-280-290.pdf, имеющемся в Технической библиотеке Unitronics

Графический дисплей

	V230	V260	V280	V290
Тип ЖК-дисплея	STN	Отриц. синие STN	Графический черно-белый FSTN	
Освещение	Подсветка желто-зелеными светодиодами	Флуоресцентная лампа CCFL		
Разрешающая способность дисплея, пиксели	128x64	240x64	320x240 (QVGA)	
Зона просмотра	3,2"	5,4"	4,7"	5,7"
Сенсорный экран	Нет		Резистивный, аналоговый	
Индикация касания	Нет		Посредством звукового сигнала	
Контраст экрана	Ручная корректировка. См. раздел Опции операционной панели в Vision User Guide (Руководстве пользователя)		Программа (сохраняйте значение в SI 7). См. тему VisiLogic Help, установочный CD, Контраст	

Клавишная панель

	V230	V260	V280	V290
Кол-во клавиш	24	33	27	Нет (виртуальные)
	Включает программируемые клавиши и буквенно-цифровую клавиатуру			
Тип клавиш	Металлический купол, герметизированная мембрана			Нет
Слайды	Изображение, буквенно-цифровая клавиатура и функциональные клавиши			Нет

Программа

Память прикладной программы 1000К

Тип операнда	Кол-во	Символ	Значение
Биты памяти	4096	MB	Бит (катушка)
Целые числа памяти	2048	MI	16-бит со знаком/без знака
Длинные целые числа	256	ML	32-бит со знаком/без знака
Двойное слово	64	DW	32-бит без знака
Флоуты памяти	24	MF	32-бит со знаком/без знака
Таймеры	192	T	32-бит
Счетчики	24	C	16-бит

Vision 120/130/230/260/280/290/350/530/570 Руководство пользователя

Таблицы данных 120К (RAM)/ 192К (Flash)
Дисплей HMI до 255
Время выполнения, битовая операция 0,5 мс на слово 1К

Коммуникационные порты

RS232 2 порта
 Развязка Нет
 Пределы напряжения $\pm 20\text{В}$
 Скорости в бодах COM 1 COM 2
 300 – 57600 бит/с 300 – 115200 бит/с
CANbus 1 порт

Требования к питанию

24В пост.тока ($\pm 4\%$), 40мА макс. на единицу
 Узлы до 63
 Длина кабеля/скорость в бодах 25м 1Мбит/с
 100м 500 Кбит/с
 250м 250 Кбит/с
 500м 125 Кбит/с
 500м 100 Кбит/с
 1000м* 50 Кбит/с
 1000м 20 Кбит/с

*Если Вам необходимы длина кабеля свыше 500 м, обратитесь в службу технической поддержки.

Расширение входов/выходов

Порт расширения посредством адаптера, использовать до 8 модулей расширения входов/выхода, в которых до 128 дополнительных входов/выходов. Количество входов/выходов и типы изменяется в зависимости от модуля.

Размеры

Габаритные размеры См. механические чертежи в документе V230_260_280_290 Installation Guide.pdf, имеющиеся в Технической библиотеке Unitronics.

	V230	V260	V280	V290
Вес	429 г	695 г	860 г	840 г

Монтаж

Монтаж на панель посредством кронштейнов

Окружающая среда

Внутренний шкаф IP20 / NEMA1 (корпус)
 Монтаж на панель IP65 / NEMA4X (передняя панель)
 Рабочая температура 0 – 50°C
 Температура хранения -20 - 60°C
 Относительная влажность 5% - 95% (без образования конденсата)

Принадлежности

Кабель для программирования

3-штырьковый разъем источника питания

5-штырьковый штекер CANbus»

Монтажные скобы (4 шт.)

Программное обеспечение «VisiLogic» на компакт-диске Запасной комплект маркеров

Vision V350

Источник питания	
Входное напряжение	24 В пост.тока
Допустимый диапазон	20,4 В пост.тока – 28,8 В пост.тока с менее чем 10% возмущений
Максимальное потребление тока	320мА при 24В
Стандартное потребление энергии	6,5Вт

Аккумулятор

Резервное питание	Стандартный аккумулятор для обеспечения резервного питания в течение 7 лет при температуре 25оС для часов реального времени и системных данных, включая переменные данные
Замена	Есть, без открытия контроллера

Графический дисплей

Тип ЖК-дисплея	TFT LCD
Освещение	Флуоресцентная лампа CCFL
Разрешающая способность дисплея, пиксели	320x240 (QVGA)
Зона просмотра	3,5"
Цвета	256
Сенсорный экран	Резистивный, аналоговый
Индикация касания	Посредством звукового сигнала
Контраст экрана	Программа (сохраняйте значение в SI 7). См. прим. 1
Яркость экрана	Программа (сохраняйте значение в SI 9).
Клавишная панель	Виртуальная панель при необходимости ввода данных в приложение

Примечания:

1. Экраны CSTN поддерживают и контраст, и яркость. Экраны TFT поддерживают только яркость.

Программа

Память прикладной программы 1МВ, под изображения 3 МВ, под шрифты 512К.

Тип операнда	Кол-во	Символ	Значение
Биты памяти	4096	MB	Бит (катушка)
Целые числа памяти	2048	MI	16-бит
Длинные целые числа	256	ML	32-бит
Двойное слово	64	DW	32-бит без знака
Флоуты памяти	24	MF	32-бит
Таймеры	192	T	32-бит
Счетчики	24	C	16-бит

Таблицы данных 120К (динамические)/ 192К (статические)

Дисплеи NMI до 1024

Время сканирования программы 9 мкс на 1К стандартного приложения

Коммуникация

Последовательные порты 2. См. Примечание 2

RS232

Гальваническая развязка	Есть
Пределы напряжения	±20В
Диапазон скорости в бодах	300 – 115200 бит/с
Длина кабеля	до 15 м

RS485

Гальваническая развязка	Есть
Пределы напряжения	от -7 до +12В
Скорость в бодах	300 – 115200 бит/с
Узлы	до 32

Vision V530

Источник питания

Входное напряжение 12 В пост.тока или 24 В пост.тока
 Допустимый диапазон 10,2 В пост.тока – 28,8 В пост.тока с менее чем 10% возмущений
 Максимальное потребление энергии

12В пост.тока	470мА
24 В пост.тока	230мА

Стандартное потребление энергии 5,1Вт

Аккумулятор

Резервное питание	Стандартный аккумулятор для обеспечения резервного питания в течение 7 лет при температуре 25оС для часов реального времени и системных данных, включая переменные данные
Замена	Есть, без открытия контроллера

Графический дисплей

Тип ЖК-дисплея	Графический, монохромный черно-белый, FSTN
Разрешающая способность дисплея, пиксели	320x240 (QVGA)
Зона просмотра	5,7"
Сенсорный экран	Резистивный, аналоговый
Контраст экрана	Программа (сохраняйте значение в SI 7). См. тему VisiLogic Help, установочный CD, Контраст

Программа

Память прикладной программы 1000К

Тип операнда	Кол-во	Символ	Значение
Биты памяти	4096	MB	Бит (катушка)
Целые числа памяти	2048	MI	16-бит
Длинные целые числа	256	ML	32-бит
Двойное слово	64	DW	32-бит без знака
Флоуты памяти	24	MF	32-бит
Таймеры	192	T	32-бит
Счетчики	24	C	16-бит

Таблицы данных 120К (динамические)/ 192К (статические)

Дисплеи NMI до 255

Время сканирования программы 30 мкс на 1К стандартного приложения

Коммуникация

Последовательные порты 2. См. Примечание
 RS232

Гальваническая развязка Нет
 Пределы напряжения ±20В
 Диапазон скорости в бодах COM 1 COM 2
 300 – 57600 бит/с 300 – 115200 бит/с
 Длина кабеля до 15 м

RS485

Гальваническая развязка Нет
 Пределы напряжения от –7 до +12В
 Скорость в бодах 300 – 115200 бит/с
 Узлы до 32
 Тип кабеля экранированная витая пара, соответствует EIA RS485
 Длина кабеля до 1200 м

Порт CANbus

Узлы 1
 CANopen протоколы CANbus Unitronics
 127 60
 Требования к питанию 24В пост.тока (±4%), 40мА макс. на единицу
 Гальваническая развязка Есть, между CANbus и контроллером

Vision 120/130/230/260/280/290/350/530/570 Руководство пользователя

Длина кабеля/скорость в бодах	25м	1Мбит/с
	100м	500 Кбит/с
	250м	250 Кбит/с
	500м	125 Кбит/с
	500м	100 Кбит/с
	1000м*	50 Кбит/с
	1000м*	20 Кбит/с

*Если Вам необходимы длина кабеля свыше 500 м, обратитесь в службу технической поддержки.

Порт по выбору Пользователь может установить дополнительный порт по отдельному заказу.

Примечания:

COM 1 поддерживает только RS232.

COM 2 можно устанавливать на RS232/RS485 в соответствии с настройками перемычек, как показано в руководстве по установке изделия. Заводская установка: RS232.

Входы/выходы

Посредством модуля - Количество входов/выходов и типы изменяется в зависимости от модуля. Поддерживает до 171 цифровых, высокоскоростных и аналоговых входов /выходов.

Встраиваемые модули входа/выхода

подключается штекером в задний порт; обеспечивает конфигурацию встраиваемых входов/выходов.

Модули расширения

Посредством адаптера, использовать до 8 модулей расширения входа/выхода, в которых до 128 дополнительных входов/выходов. Количество входов/выходов и типы изменяется в зависимости от модуля.

Размеры

Габаритные размеры 197X146,6X68,5мм

Вес 750 г

Монтаж

Монтаж на панель Посредством кронштейнов

Окружающая среда

Внутренний шкаф IP20 / NEMA1 (корпус)
Монтаж на панель IP65 / NEMA4X (передняя панель)
Рабочая температура 0 – 50оС
Температура хранения -20 - 60оС
Относительная влажность 5% - 95% (без образования конденсата)

Vision V570

Источник питания

Входное напряжение 24 В пост.тока
Допустимый диапазон 20,4 В пост.тока – 28,8 В пост.тока с менее чем 10% возмущений
Максимальное потребление тока 320мА при 24В
Стандартное потребление энергии 6,5Вт

Аккумулятор

Резервное питание	Стандартный аккумулятор для обеспечения резервного питания в течение 7 лет при температуре 25оС для часов реального времени и системных данных, включая переменные данные
Замена	Есть, без открытия контроллера

Графический дисплей

Тип ЖК-дисплея	V570-57-C30B	V570-57-T40B
	CSTN	TFT
Освещение	Флуоресцентная лампа CCFL	
Разрешающая способность дисплея, пиксели	320x240 (QVGA)	
Зона просмотра	5,7"	
Цвета	256	
Сенсорный экран	Резистивный, аналоговый	
Индикация касания	Посредством звукового сигнала	
Контраст экрана	Программа (сохраняйте значение в SI 7). См. прим. 1	
Яркость экрана	Программа (сохраняйте значение в SI 9).	
Клавишная панель	Виртуальная панель при необходимости ввода данных в приложение	

Примечания:

- Экраны CSTN поддерживают и контраст, и яркость. Экраны TFT поддерживают только яркость.

Программа

Память прикладной программы 2МВ

Тип операнда	Кол-во	Символ	Значение
Биты памяти	4096	MB	Бит (катушка)
Целые числа памяти	2048	MI	16-бит
Длинные целые числа	256	ML	32-бит
Двойное слово	64	DW	32-бит без знака
Флоуты памяти	24	MF	32-бит
Таймеры	192	T	32-бит
Счетчики	24	C	16-бит

Таблицы данных

120К (динамические)/ 192К (статические)

Дисплеи NMI

до 1024

Время сканирования программы

9 мкс на 1К стандартного приложения

Коммуникация

Последовательные порты RS232

2. См. Примечание 2

Гальваническая развязка Есть
 Пределы напряжения ±20В
 Диапазон скорости в бодах 300 – 115200 бит/с
 Длина кабеля до 15 м

RS485

Гальваническая развязка Есть
 Пределы напряжения от -7 до +12В
 Скорость в бодах 300 – 115200 бит/с
 Узлы до 32
 Тип кабеля экранированная витая пара, соответствует EIA RS485
 Длина кабеля до 1200 м

Порт CANbus

Узлы 1
 CANopen протоколы CANbus Unitronics
 127 60
 Требования к питанию 24В пост.тока (±4%), 40мА макс. на единицу
 Гальваническая развязка Есть, между CANbus и контроллером
 Длина кабеля/скорость в бодах 25м 1Мбит/с
 100м 500 Кбит/с
 250м 250 Кбит/с
 500м 125 Кбит/с
 500м 100 Кбит/с
 1000м* 50 Кбит/с
 1000м* 20 Кбит/с

Vision 120/130/230/260/280/290/350/530/570 Руководство пользователя

*Если Вам необходимы длина кабеля свыше 500 м, обратитесь в службу технической поддержки.

Порт по выбору Пользователь может установить один порт Ethernet по отдельному заказу.

Примечания:

2. Стандарт для каждого порта устанавливается на RS232/RS485 в соответствии с настройками переключателя DIP. См. Руководство по установке.

Входы/выходы

Посредством модуля - Количество входов/выходов и типы изменяется в зависимости от модуля. Поддерживает до 171 цифровых, высокоскоростных и аналоговых входов / выходов.

Встраиваемые модули входа/выхода

подключается штекером в задний порт; обеспечивает конфигурацию встраиваемых входов/выходов.

Модули расширения

Посредством адаптера, использовать до 8 модулей расширения входа/выхода, в которых до 128 дополнительных входов/выходов. Количество входов/выходов и типы изменяется в зависимости от модуля.

Развязка

модулей расширения

Гальваническая

Размеры

Габаритные размеры

197X146,6X68,5мм

Вес

750 г

Монтаж

Монтаж на панель

Посредством кронштейнов

Окружающая среда

Внутренний шкаф

IP20 / NEMA1 (корпус)

Монтаж на панель

IP65 / NEMA4X (передняя панель)

Рабочая температура

0 – 50оС

Температура хранения

-20 - 60оС

Относительная влажность

5% - 95% (без образования конденсата)

Приложение В: Габаритные размеры

V120

Размеры

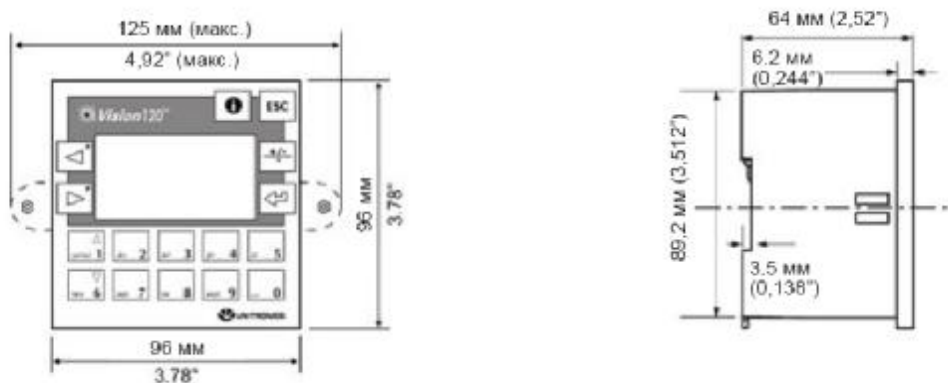


Рисунок 12. Габаритные размеры «Vision V120»

V130/V350

Размеры

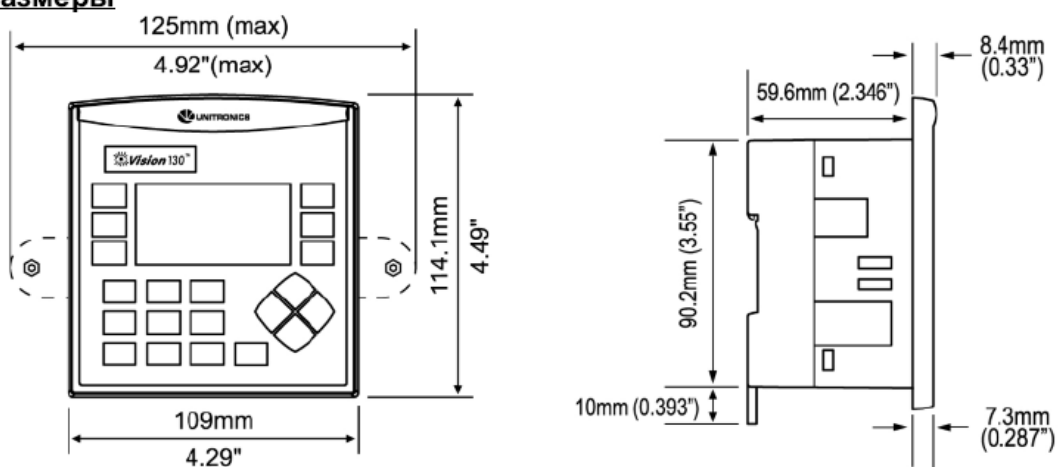


Рисунок 13. Габаритные размеры «Vision V130/V350»

V230

Размеры

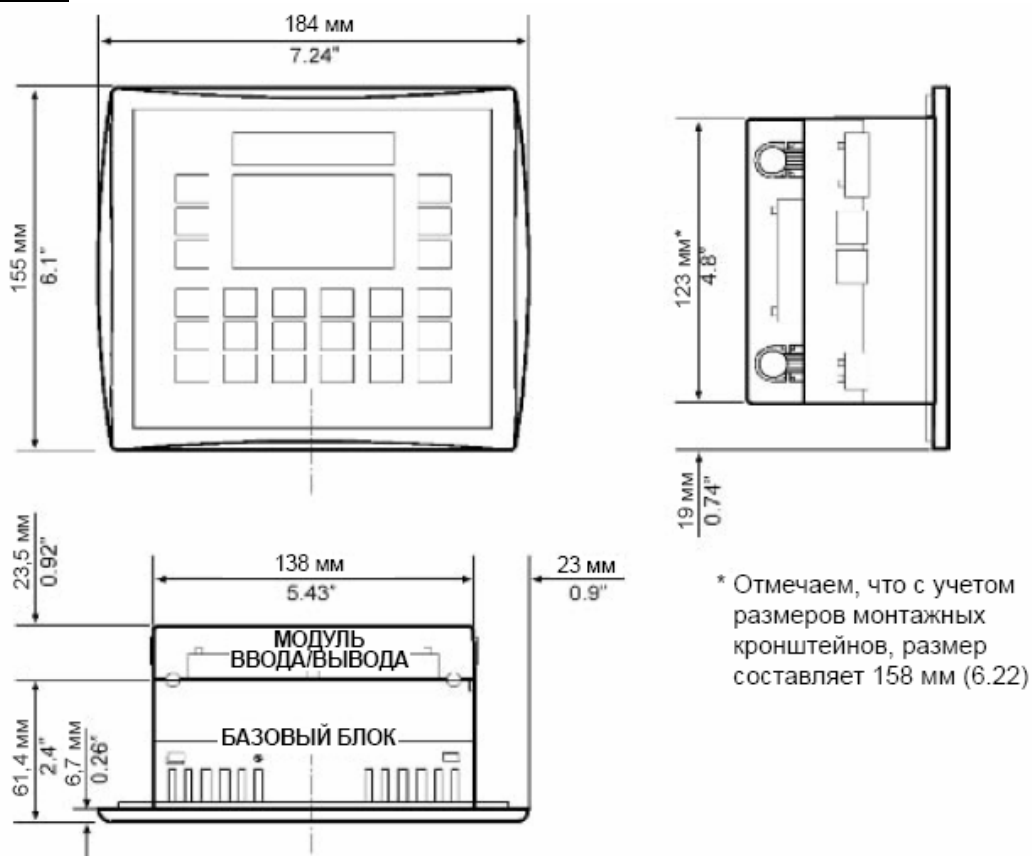


Рисунок 14. Габаритные размеры «Vision V230»

V260/V280/V290

Размеры

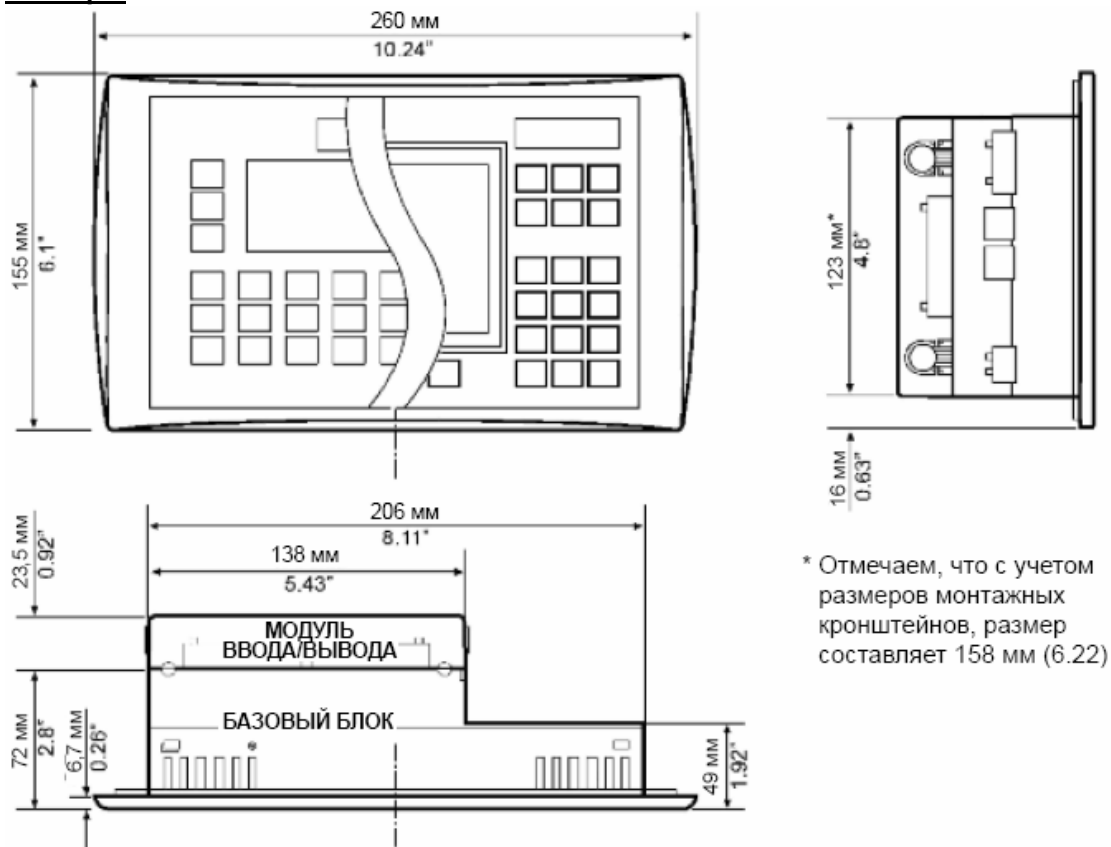


Рисунок 15. Габаритные размеры «Vision V260/V280/290»

V530

Размеры

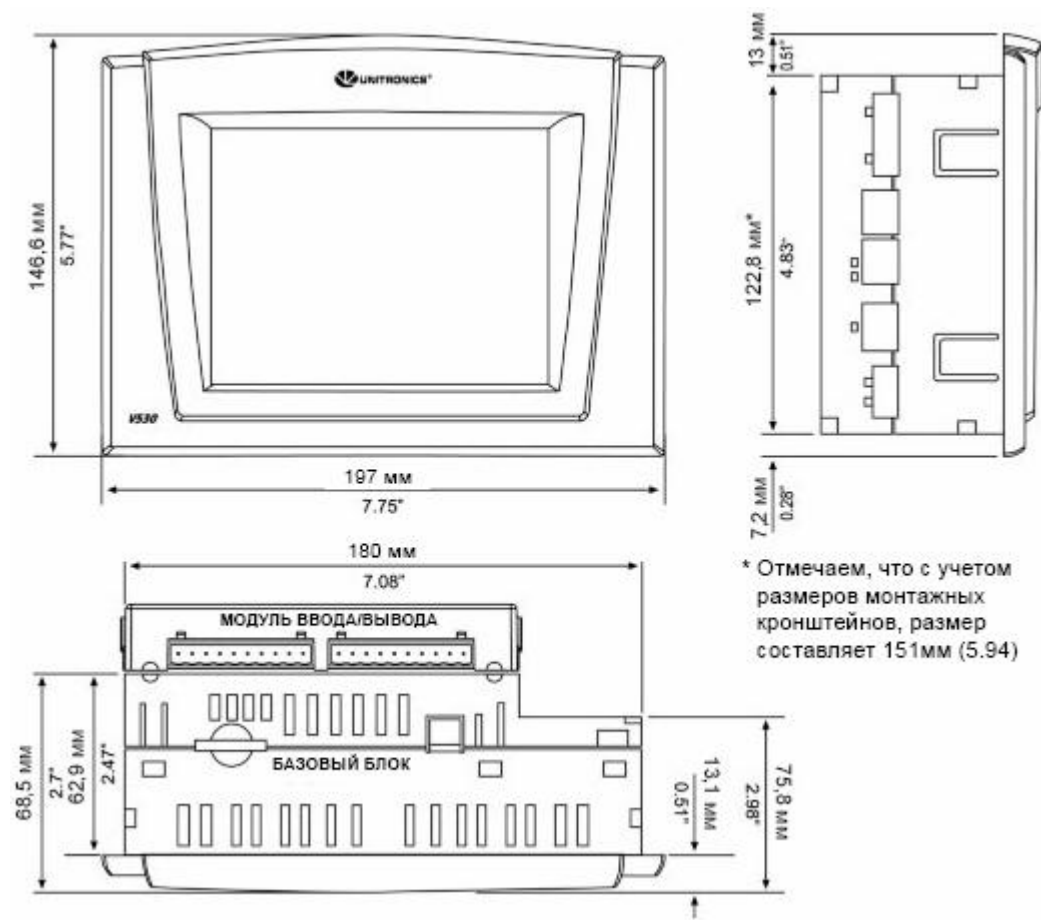


Рисунок 16. Габаритные размеры «Vision V530»

V570

Размеры

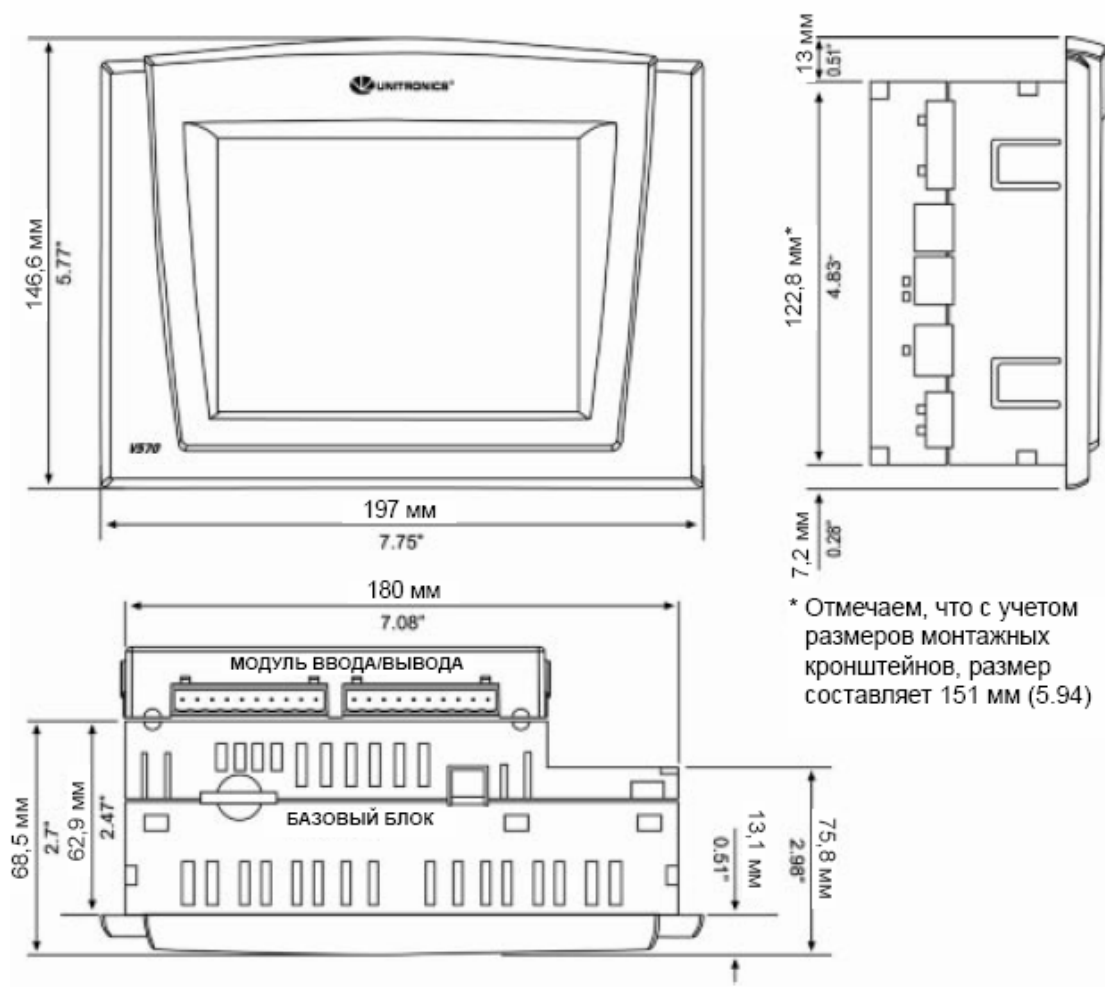


Рисунок 17. Габаритные размеры «Vision V570»

Приложение Г: Новые пользователи ПЛК

ПЛК (программируемые логические контроллеры) являются микропроцессорными системами электронного управления. ПЛК выполняет функции управления внешним автоматизированным оборудованием в соответствии с программой, заложенной в ПЛК.

Компоненты ПЛК

Панель управления

Панель управления обеспечивает функционирование того, что называется HMI-интерфейсом, или человеко-машинным интерфейсом, между вами и ПЛК. Панель состоит из ЖК-дисплея и настраиваемой клавишной панели. На экран ЖК-дисплея для пользователя выводятся сообщения. При написании программы для ПЛК этим кнопкам присваиваются определенные функции.

Входы

На входы поступают сигналы от внешних устройств, например, выключателей, кнопок, и изменяемое напряжение от аналоговых устройств. Входы преобразуют напряжение в такие сигналы, которые ПЛК способен обработать.

Выходы

Выходы посылают сигналы с ПЛК на внешние устройства, например, лампочки или обмотки контакторов. Выходы преобразуют результаты программы ПЛК в сигналы, которые эти внешние устройства способны обработать.

Центральный процессор

Центральный процессор – это мозг ПЛК. Он выполняет программу управления.

Как работают ПЛК

Приведенный ниже рисунок показывает цикл работы ПЛК. Этот цикл называется сканированием. Цикл сканирования выполняется непрерывно.

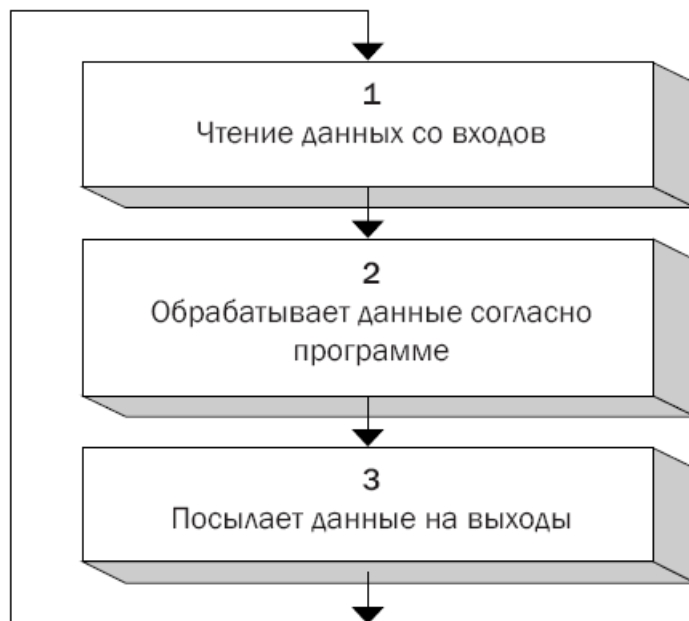



Рисунок 18. Цикл сканирования ПЛК


В начале каждого цикла сканирования с входов считываются данные. Данные поступают от двух источников: с входов ПЛК, и данные, которые вводятся посредством клавишной панели ПЛК.



Затем выполняется программа. Пользователь сам создает программу управления ПЛК. Программа состоит из команд, написанных на языке «Ladder», и разрабатывается, используя программное обеспечение, специально предназначенное для ПЛК. Все команды программы выполняются при каждом цикле сканирования.

Последний этап – на выходы поступают новые данные.

Приведенная ниже в качестве примера программа подает на выход № 1 сигнал аварии, чтобы задействовать автоматику при каждом открывании логического элемента, соединенного с входом № 1.

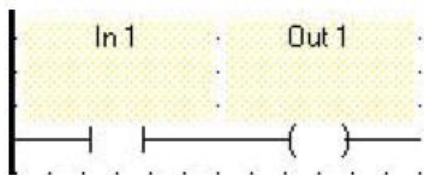

Команда  означает, что состояние логического элемента проверяется при каждом цикле сканирования. Если логический элемент открыт, значение в операнде равно 1 или «вкл». Если логический элемент закрыт, значение в операнде равно 0 или «выкл».

Команда  управляет сигналом аварии. Если значение на контакте 1  равно 1, то включается сигнал, сообщающий об аварии. Если значение равно 0, сигнал аварии выключается.

Рисунки

Рисунок 1. Система «Vision»	7
Рисунок 2. Разъемы и монтажные скобы «Vision»	13
Рисунок 3. Выполнение заземления	15
Рисунок 4. Монтаж на панели – Вид сзади	16
Рисунок 5. Подключение источника питания	18
Рисунок 6. Установка встраиваемого модуля ввода/вывода	21
Рисунок 7. Подключение персонального компьютера к контроллеру	23
Рисунок 8. Схема подключения «CANbus»	24
Рисунок 9. Разъем «CANbus»	25
Рисунок 10. Управление информационным режимом	27
Рисунок 11. Информационный режим: конфигурация аппаратного обеспечения	30
Рисунок 12. Габаритные размеры «Vision V120»	48
Рисунок 13. Габаритные размеры «Vision V130/V350»	48
Рисунок 14. Габаритные размеры «V230»	49
Рисунок 15. Габаритные размеры «V260/V280/V290»	50
Рисунок 16. Габаритные размеры «V530»	51
Рисунок 17. Габаритные размеры «V570»	52
Рисунок 18. Цикл сканирования ПЛК	54

KLINKMANN

www.klinkmann.ru

Санкт-Петербург

тел. +7 812 327 3752
klinkmann@klinkmann.spb.ru

Москва

тел. +7 495 641 1616
moscow@klinkmann.spb.ru

Екатеринбург

тел. +7 343 376 53 93
yekaterinburg@klinkmann.spb.ru

Самара

тел. +7 846 273 95 85
samara@klinkmann.spb.ru

Київ

тел. +38 044 495 33 40
klinkmann@klinkmann.kiev.ua

Минск

тел. +375 17 2000 876
minsk@klinkmann.com

Helsinki

puh. +358 9 540 4940
automation@klinkmann.fi

Rīga

tel. +371 6738 1617
klinkmann@klinkmann.lv

Vilnius

tel. +370 5 215 1646
post@klinkmann.lt

Tallinn

tel. +372 668 4500
klinkmann.est@klinkmann.ee